


AMC Visiotherm ja Audiotherm

Kasutusjuhend

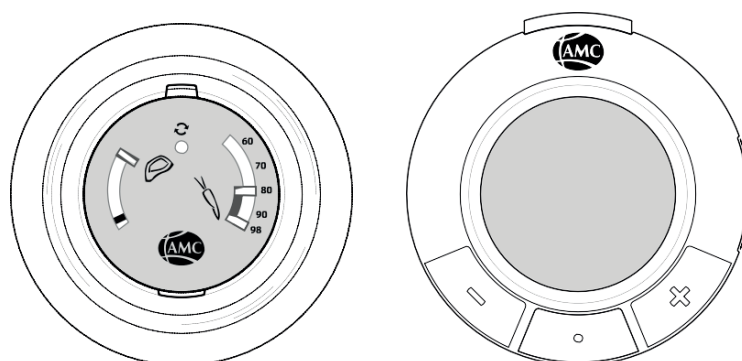

Söö õigesti.
Tunne ennast hästi.

Esmaklassiline toiduvalmistamise süsteem
www.amc.info

AMC Visiotherm ja Audiotherm

Kasutusjuhend

Sisukord

1. Visiotherm	
1.1 Sihtotstarve ja ohutus	4
1.1.1 Sobiv kaas	4
1.1.2 Ohutus	4
1.2 Ehitus ja ekraan	4
1.3 Kokkupanek ja esmakordne kasutamine	4
1.4 Hooldus	5
2. Audiotherm	
2.1 Sihtotstarve ja ohutus	5
2.2 Audiothermi esmakordne kasutamine / patareide vahetamine	6
2.3 Ehitus ja ekraan	7
2.3.1 Ehitus	7
2.3.2 Ekraan	7
2.4 Funktsioonid	8
2.4.1 Visiothermi peale paigaldamine	8
2.4.2 Sisselülitamine	8
2.4.3 Aja määramine	9
2.4.4 Etteantud ajaga gratineerimine ja küpsetamine	10
2.4.5 Köögitaimeri kasutamine	11
2.4.6 Küpsetusprogrammi valimine	11
2.4.7 Helisignaali väljalülitamine	12
2.4.8 Audiothermi eemaldamine Visiothermi küljest	12
2.4.9 Audiothermi väljalülitamine	12
2.5 Lisafunktsioonid	12
2.5.1 Heli muutmine	12
2.5.2 Vaegnägijate režiim	12
2.5.3 Tarkvara ja riistvara kuvamine	13
3. Mida teha, kui...	13
4. Hooldus	14
5. Audiotherm ja äpp	14
6. Äraviskamine	14
7. Tehnilised andmed	14
8. Vastavusdeklaratsioon	14
9. AMC klienditeenindus	14

Visiotherm ja Audiotherm on mõeldud eranditult koduseks kasutamiseks ettenähtud viisil. Ebaõige kasutamine võib tekitada ohte.

Enne Visiothermi ja Audiothermi kasutamist lugege palun kasutusjuhend hoolikalt läbi – eriti teave õige kasutamise ja ohutuse kohta. Hoidke kasutusjuhend alles ja andke see järgmistele omanikele edasi.

Samuti lugege palun hoolikalt läbi brošüür „AMC-ga küpsetama“ ja teiste samaaegselt kasutatavate AMC toodete vastavad kasutusjuhendid.

Sümbolite tähendused



Ohutuse seisukohast olulised juhised. Järgimata jätmine võib tekitada vigastusi või kahju.



Halb töökord või ebaõige kasutamine



Hea töökord või õige kasutamine



Kasulik kasutajateave



Keskkonnakaitse-, ökoloogia- ja säästlikkusalane teave



Protsessi etapid on tähistatud noolega.

Visiothermi ja Audiothermi kasutusjuhendi versioon: 07/2020

1. Visiotherm

AMC kaante peale paigaldatuna mõõdab Visiotherm vastava poti või panni temperatuuri ja kuvab selle ekraanile. Seega näitab Visiotherm visuaalselt, kas potis või pannil on saavutatud soovitud temperatuur.

1.1 Sihtotstarve ja ohutus

1.1.1 Sobiv kaas

Visiotherm sobib kõikide AMC pottide ja pannide kaantele.




1.1.2 Ohutus

- Märgake kuumusega seotud ohte, kui kaas on kuum, siis puudutage ainult Visiothermi.
- Visiothermil on temperatuuri edastamiseks magnet. Südamestimulaator võib lülituda testrežiimile ja tekitada ebamugavusi, kui see on Visiothermi vaateaknast vähem kui 2 cm kaugusel.
- Visiothermi vaateaknast vähem kui 2 cm kaugusel olemine võib mõjutada krediitkaarte, deebetkaarte, andmekandjaid, kuuldeaparaate või mehaanilisi kelli.
- Ärge kasutage Visiothermi küpsetus- või mikrolaineahjus.

1.2 Ehitus ja ekraan


- 1 Näidik
- 2 Küpsetusaken
- 3 Pöördepunkt
- 4 Kõõgiviljade aken
- 5 Kõõgiviljade temperatuurivahemik
- 6 Peatumise aken

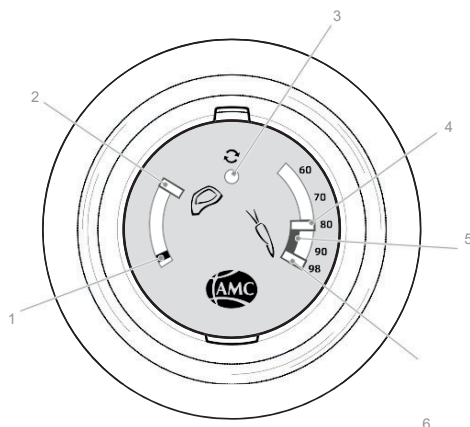

Järgige kirjeldusi ja nõuandeid, mis on toodud brošüüris „AMC-ga küpsetama“.

1.3 Kokkupanek ja esmakordne kasutamine

- ➔ Enne Visiothermi esmakordset kasutamist pühkige see niiske lapiga üle.
- ➔ Keerake Visiotherm kaane külge.

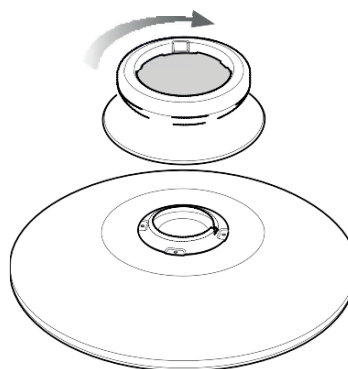

1.4 Hooldus

- ➔ Keerake Visiotherm kaane küljest lahti, peske mõlemad nõudepesumasinas või käsitsi.
- ➔ Kasutage nõudepesumasinas tavapärasest koduseks kasutuseks mõeldud masinasõbralikku pesuvahendit.
- ➔ Käsitsi pestes kasutage nõudepesulappi või pehmet käsna ja neutraalset pesuvahendit.



2. Audiotherm

2.1 Sihtotstarve ja ohutus

Audiotherm jälgib koos Visiothermiga küpsetusprotsessi. Audiotherm näitab Visiothermi poolt mõõdetud temperatuuri potis. See toimib helilise temperatuuri- ja küpsetusaja jälgijana ning lihtsustab juhitud küpsetamist Navigenioga.

Sobiv kaas

- Visiothermiga kaas
- EasyQuick aurutamiskaas koos Visiotherm E-ga
- Kiirkeedukaas Secuquick Softline koos Visiotherm S-ga



Vältige kahjustusi ja ebaõiget kasutust.

- Ärge kasutage Audiothermi küpsetus- või mikrolaineahjus. Ärge hoidke seda temperatuuril üle 70 °C.
- Ärge mitte kunagi pange Audiothermi vee alla või nõudepesumasinasse.
- Audiothermi kasutatakse küpsetusprotsessi jälgimiseks ja juhtimiseks. Kasutage Audiothermi ainult selleks otstarbeks. Ebaõige kasutamine võib tekitada ohte.
- Audiothermi sees on patareid. Patareid ei tohi sattuda laste kätte, kuna lapsed võivad need alla neelata.
- Kasutage ainult soovitatud, samaväärset tüüpi patareisid (vastavalt punktile 5).
- Ärge üritage laadida patareisid, mis ei ole akud.

Palun tutvuge ka EasyQuicki, Secuquick Softline'i ja Navigenio kasutusjuhendiga, samuti märkuste ja nõuannetega, mis on toodud brošüüris „AMC-ga küpsetama“.



Jälgimine


- Küpsetusprotsessi peab jälgima. Kasutage küpsetusprotsessi heli abil jälgimiseks Audiothermi ainult siis, kui olete selle kuuldekaugusel.
- Järelevalveta kontrollimata küpsetamine võib põhjustada ülekuumenemist. Toit võib rikkeda ning pott võib kahjustuda või hävineda. Õnnetuste ja tulekahju oht.
- Seadet tohivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed, piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega inimesed, samuti inimesed, kellel puuduvad kogemused või teadmised. Sellele vaatamata peab neid jälgima või seadme ohutu kasutamise kohta pealt juhendama ja nad peavad mõistma kaasnevaid riske. See kehtib ka heli abil jälgimisele vaegnägijate režiimis (vt punkt 2.5.2).

2.2 Audiothermi esmakordne kasutamine / patareide vahetamine



Esmakordne kasutamine:

Audiothermiga on kaasas kaks patareid (tüüp on toodud punktis 5).


Sisestage patareid enne esmakordset kasutamist.

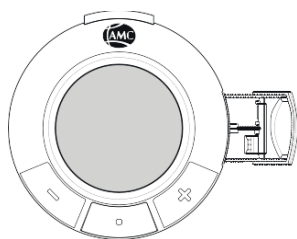

→ Avage patareisahtel ja tõmmake patareihoidik välja.

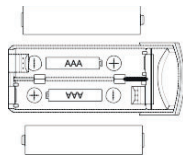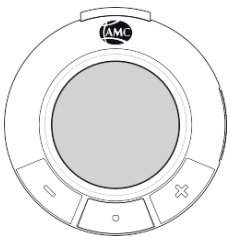

→ Sisestage patareid õigesti, nagu näidatud.

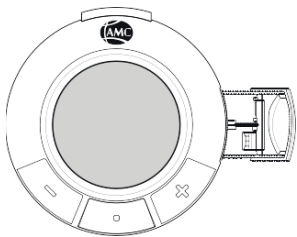

→ Asetage patareihoidik Audiothermi sisse. Sulgumisel kostub klõps.

Patareide vahetamine:

Kui patareid märk on ekraanil nähtaval, siis on aeg patareid ära vahetada.




Visake kasutatud patareid ära vastavalt kohalikele eeskirjadele!

2.3 Ehitus ja ekraan


2.3.1 Ehitus

- 1 Avamisnupp
- 2 —-nupp
- 3 Keskmise nupp
- 4 +-nupp

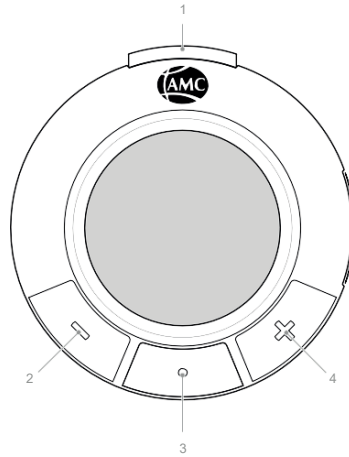


2.3.2. Ekraan

- 1 Kerge k psetamise s mbol
- 2 Praadimise s mbol
- 3 K ogiviljade s mbol
- 4 Progressijoon
- 5 P rdepunkti s mbol
- 6 P rdepunkt
- 7 Auru s mbol
- 8 60  C s mbol
- 9 Miinusm rk

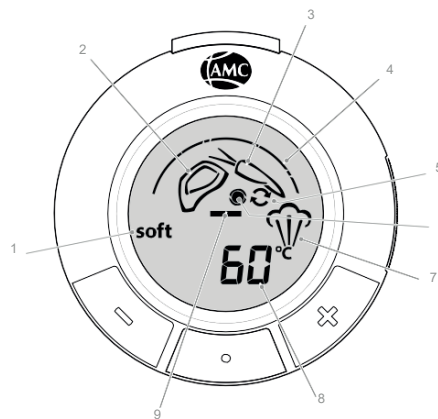

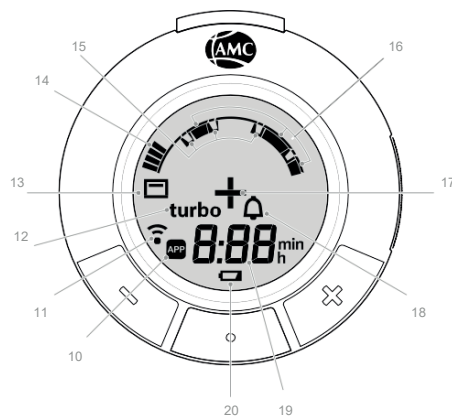

- 10  pi  hendus
- 11 Navigenio  hendus
- 12 Turbok psetuse s mbol
- 13 K psetamise s mbol
- 14 Temperatuuriskaala
- 15 Tegevuspunktid
- 16 Temperatuurivahemikud
- 17 Plussm rk
- 18 K ogitaimer s mbol
- 19 Ajan it
- 20 Patarein it



2.4 Funktsioonid


AMC k psetuss steem sisaldab mitmeid k psetusmeetodeid, millega Audiothermi saab kasutada kahel erineval viisil.

Manuaalne k psetamine Visiothermi ja Audiothermiga:

- Audiotherm kuvab hetketemperatuuri ja toob kuuldavale helisignaali , et anda m rku, kui on tarvis midagi teha. Audiothermi ekraan n itab, mida on tarvis teha.
- Audiotherm annab helisignaaliga  m rku, et k psetusaeg on t is saanud.
- Pliidi k sitsemise eest vastutab kasutaja.

Isejuhtiv k psetamine:

Navigenio teisaldataval lauapliidil k psetades lihtsustab Audiotherm isejuhtivat k psetamist.

- Olles Navigenioga raadio teel  henduses, juhib Audiotherm iseseisvalt kogu k psetusprotsessi.
- Kui Navigenio on l litatud „A“ re imile, siis v tab Audiotherm Navigenio juhtimise  le.
- Audiotherm toob kuuldavale helisignaali , et anda m rku, et m aratud k psetusaeg on t is saanud.




K iki k psetusfunktsioone (v lja arvatud planeeritud k psetamine ja 60  C programm) saab kasutada manuaalselt v i isejuhtimise teel.

J rgige kindlasti kirjeldusi ja n uandeid, mis on toodud bro  uris „AMC-ga k psetama“.


2.4.1 Visiothermi peale paigaldamine

- ⇒ Asetage Audiotherm Visiothermi peale, nupp  leval pool, ja laske sellel paika kl psatada.

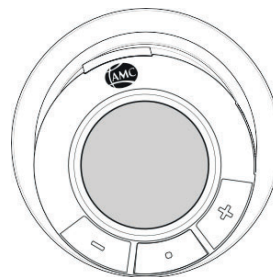

2.4.2 Sissel litamine

- ⇒ Vajutage suvalist nuppu.

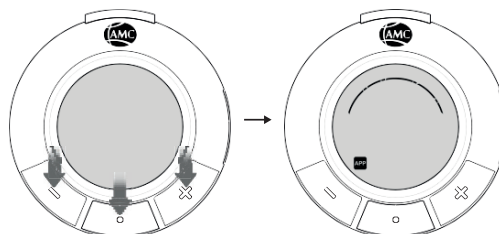

2.4.3 Aja määramine



Aega saab määrata enne või pärast seda Audiothermi paigaldamist Visiothermi peale (või enne või pärast sobiva küpsetusprogrammi valimist). Sisestamise hõlbustamiseks on kõik ajad, mis nuppude esmakordsel vajutamisel ilmuvad, eelseadistatud väärtused.



Küpsetusaeg

Küpsetusaja jälgimiseks saab selle sisestada Audiothermi. Määratud küpsetusaeg algab kohe, kui sobiv küpsetustemperatuur on saavutatud.

- ➔ Lülitage sisse.
- ➔ Vajutage **+**-nuppu, et valida lühike aeg (0:10) või soovitud küpsetusaega pikendada (kiirrežiimiks vajutage ja hoidke all),


või

- ➔ Vajutage **-**-nuppu, et valida pikk aeg (1:00) või soovitud küpsetusaega lühendada (kiirrežiimiks vajutage ja hoidke all).

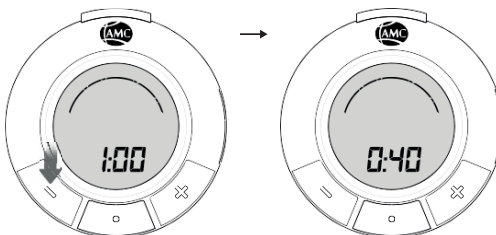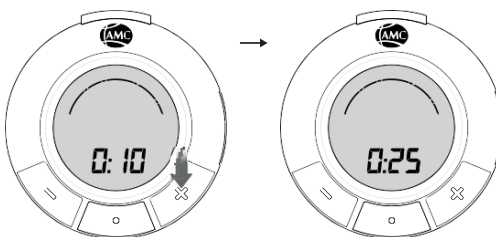

Aja määramine „P“

- ➔ Pärast sisselülitamist vajutage **-**-nuppu ja seejärel **+**-nuppu.

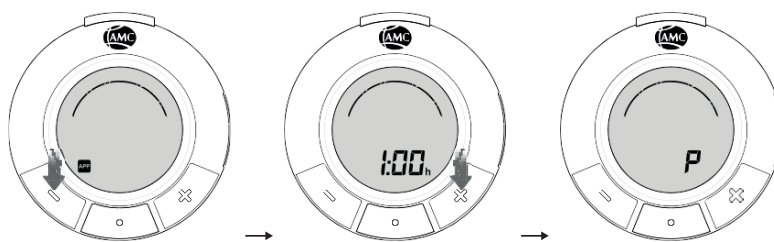

Kui aega ei ole sisestatud, siis juhib Audiotherm soovitud küpsetusprotsessis temperatuuri ilma ajapiiranguta. Küpsetusaega saab määrata ka pärast küpsetusprotsessi algust ja muuta soovi korral igal ajal.


Järgige kindlasti kirjeldusi ja nõuandeid, mis on toodud brošüüris „AMC-ga küpsetama“.

“+” planeeritud küpsetamine

Juhitud töötamise korral võib Audiothermi Navigenioga seadistada „A“ režiimile, et küpsetusprotsess algaks hiljem (viitstart).

➔ Lülitage sisse ja sisestage küpsetusaeg.

➔ Kohe kui „+“ on ekraanile ilmunud.

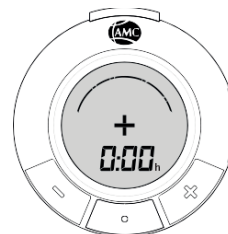

➔ Vajutage **+**-nuppu, et valida lühike viitstarti aeg (1:00) või soovitud aega pikendada (kiirrežiimiks vajutage ja hoidke all),

või

➔ Vajutage **-**-nuppu, et valida pikk viitstarti aeg (8:00) või soovitud aega lühendada (kiirrežiimiks vajutage ja hoidke all).

➔ **+** puhul kuvatakse ekraanil vaheldumisi küpsetusaeg ja viitstarti aeg.



Määratud viitstarti aega saab soovi korral igal ajal muuta.

Viitstarti aega või küpsetusaega saab alati igal ajal muuta, kui see on ekraanil kuvatud.

Järgige kindlasti kirjeldusi ja nõuandeid, mis on toodud brošüüris „AMC-ga küpsetama“.

2.4.4 Etteantud ajaga gratineerimine ja küpsetamine

Aja jälgimiseks saab aja sisestada Audiothermi. Aja saab sisestada, kui Navigenio (mis peab olema lülitatud soovitud kuumusele) vilgutab sinist/punast tuld.

➔ Vajutage keskmist nuppu, kuni ilmub küpsetamise sümbol.

➔ Vajutage **+**-nuppu, et soovitud aega pikendada (kiirrežiimiks vajutage ja hoidke all).


➔ Vajutage **-**-nuppu, et soovitud aega lühendada (kiirrežiimiks vajutage ja hoidke all).



2.4.5 Kõõgitaimer kasutamine


➔ Lülitage sisse ja vajutage keskmist nuppu.

Näide: Audiothermi ei ole paigaldatud.

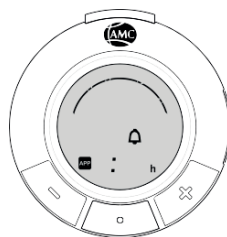

➔ Vajutage **+**-nuppu, et soovitud aega pikendada (kiirrežiimiks vajutage ja hoidke all),

või

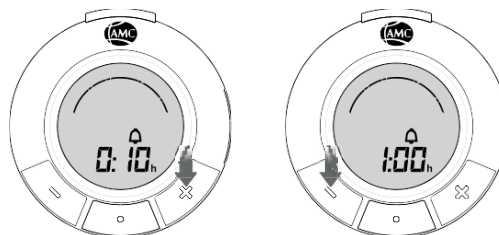

➔ Vajutage **-**-nuppu, et soovitud aega lühendada (kiirrežiimiks vajutage ja hoidke all).

Järgige kindlasti kirjeldusi ja nõuandeid, mis on toodud brošüüris „AMC-ga küpsetama“.

2.4.6 Küpsetusprogrammi valimine

➔ Küpsetusprogrammi saab valida keskmisele nupule vajutades.


Näide: Audiotherm on Visiothermi peale paigaldatud.



Programmi saab valida enne või pärast Audiothermi paigaldamist Visiothermi peale.


2.4.7 Helisignaali väljalülitamine

- ➔ Vajutage suvalist nuppu.
Vastasel juhul lülitub helisignaali 1 minuti pärast välja.

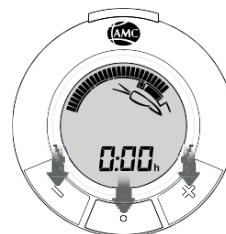


2.4.8 Audiothermi eemaldamine Visiothermi küljest

- ➔ Vajutage avamisnuppu ja eemaldage Audiotherm.

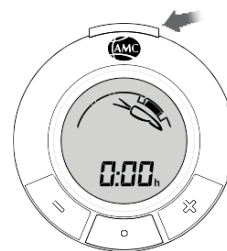

2.4.9 Audiothermi väljalülitamine

- ➔ Hoidke keskmist nuppu umbes 2 sekundit all.

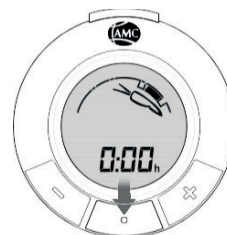


Pärast kasutamist võtke alati Audiotherm Visiothermi küljest ära. Ärge mitte kunagi pange Audiothermi vee alla või nõudepesumasinasse.

2.5 Lisafunktsioonid

2.5.1 Heli muutmine

- ➔ Lülitage sisse.
- ➔ Vajutage korraga **+**-nuppu ja keskmist nuppu.

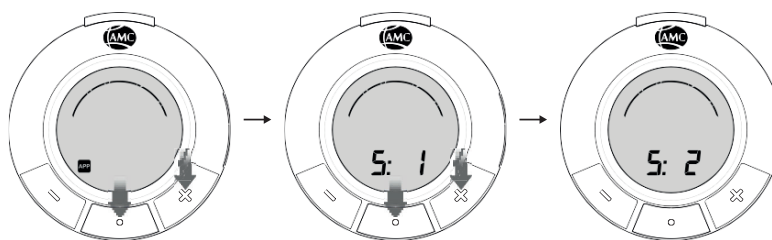


- Valida saab melodiat (S: 1) ja piiksu (S: 2) vahel.

2.5.2 Vaegnägijate režiim



Audiothermil on režiim vaegnägijate jaoks (S: 0). Selle saab aktiveerida Audiothermi äpist. Selles režiimis esitatakse küpsetusprogrammi valimisel iga programmi puhul erinev helijärjestus. Samuti erinevad „kuumuse suurendamise“ (+) ja „kuumuse vähendamise“ (–) vastavad helid. Kõik muud helid on samad mis „piiksu“ režiimis (S: 2).

2.5.3 Tarkvara ja riistvara kuvamine

- ➔ Vajutage ja hoidke all korraga — nuppu ja keskmist nuppu.

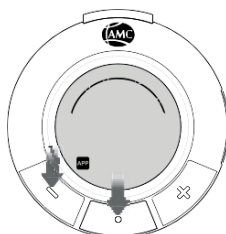

- ➔ Pärast ekraani kõikide sümbolite lühiajalist kuvamist ilmub tarkvara number (nt 012) ja seejärel riistvara number (nt H01).

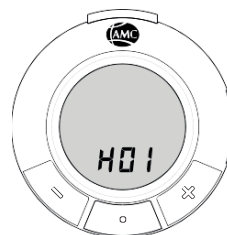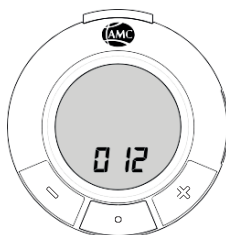

3. Mida teha, kui...

...valitud on kühsetusprogramm, mida kasutatav Visiotherm ei toeta?

Audiothermi paigaldamisel kostub veaheli ja valitud kühsetusprogramm kaob ekraanilt.

- ➔ Vaadake järele, millist programmi tuleks kühsetamiseks kasutada.

...mingi programmi peale seadistatud Audiotherm kaotab Visiothermiga ühenduse?

Kostub veaheli.

- ➔ Ühendage Audiotherm ja Visiotherm korralikult omavahel.

...ilmub järgmine veateade?

E: 01

Audiothermi riistvara viga.

- ➔ Pöörduge klienditeeninduse poole.

E: 02

- ➔ Kontrollige, et kõik osad oleksid õiges kohas ja alustage kühsetusprotsessi uuesti.

E: 03

- ➔ Lülitage Audiotherm välja. Eemaldage ümbruskonnast kõik magnetiliste häirete allikad.
- ➔ Lülitage Audiotherm sisse ja alustage kühsetusprotsessi uuesti.
- ➔ Kui see viga tekib korduvalt, siis pöörduge klienditeeninduse poole.

E: 04

Navigenio riistvara viga.

- ➔ Pöörduge klienditeeninduse poole.

4. Hooldus

- Kasutage Audiothermi üle pühkimiseks ainult lappi, mida on kergelt pesuveega niisutatud.
- Audiothermi toimimise ja ohutuse tagamiseks hooldage ja puhastage seda regulaarselt.
- Juhul kui Audiotherm on vette kukkunud:
 - ➔ Lülitage Audiotherm kohe välja. Avage patareisahnel, võtke patareid välja ning kuivatage kogu nähtav vesi lapiga. Jätke avatud Audiotherm ja patareisahnel vähemalt kaheks päevaks kuivama.



5. Audiotherm ja äpp

Audiothermi saab juhtida äpi kaudu.

6. Äraviskamine



Pakend, Audiotherm ja Visiotherm ei kuulu olmeprügi hulka. Need materjalid on ringlussevõetavad. Vabanege neist keskkonnasõbralikult ja kooskõlas kohalike eeskirjadega sobivas kogumispunktis.



7. Tehnilised andmed

- 1,5 V patareid AAA/LR03/mikro suurusega (nt leelis)
- Sama suurusega 1,2 V akud (nt NiMH)

8. Vastavusdeklaratsioon

Audiotherm vastab CE nõuetele vastavalt Euroopa direktiivile 2014/53/EL raadioseadmete kohta. Täieliku vastavusdeklaratsiooni saab aadressilt, mis on näidatud allpool „AMC klienditeeninduse“ jaotises.

9. AMC klienditeenindus

Kui Teil on küsimusi või ettepanekuid, siis pöörduge palun AMC klienditeeninduse poole.

AMC Cooking OÜ

Kaubamaja 4

10145 Tallinn, Estonia

T +372 585 01284

E-mail: info@amccooking.ee

AMC Cooking OÜ

Kaubamaja 4

10145 Tallinn, Estonia

T +372 585 01284

E-mail: info@amccooking.ee

